

# INFORMACE PRO UŽIVATELE

Název výrobku:

## Rukavice TIGER, TIGER LUX, TIG LEO

Kód: TIGER: 126508-12, velikost: 8, 9, 10, 11, 12


TIGER LUX: 126610, velikost: 10

TIG LEO: 126208-11, velikost: 8, 9, 10, 11



**Značení: na štítku uvnitř** rukavice je kvartál/rok výroby, název a adresa výrobce a EAN kód **na manžetě** rukavice je: označení loga výrobce, typ, kód a velikost rukavice, značka shody, symbol informace, příslušné normy - piktogramy a hodnoty.

Příklad značení:

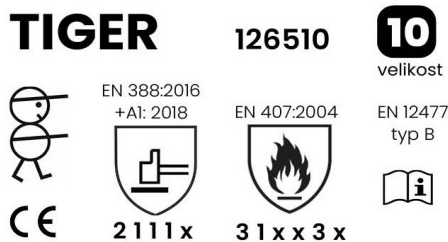

EN 388:2016 + A1: 2018

- a) proti oděru (0-4): úroveň 2
- b) proti pořezu (0-5): úroveň 1
- c) proti roztržení (0-4): úroveň 1
- d) proti propíchnu (0-4): úroveň 1
- e) proti pořezu- pro protitřezné rukavice: netestováno x

EN 407:2020

- a) proti plameni – omezení šíření (0-4): úroveň 3
- b) proti kontaktnímu teplu (0-4): úroveň: 1
- c) proti konvekčnímu teplu (0-4): úroveň: x
- d) proti sálavému teplu: netestováno x
- e) proti malým rozstříkům kovu (0-4): úroveň: 3
- f) proti velkým rozstříkům kovu: netest. x

EN12477:2001- typ B - rukavice s lepší úchopovou schopností s ostatními technickými parametry na nižší úrovni

### Návod na údržbu:

Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Každý uživatel si má rukavice vyzkoušet a ujistit se, že zvolil správnou velikost, jediné tak je zaručena plnohodnotná ochrana a úchopová schopnost.

Nepoužívejte znečištěné nebo prodřené rukavice, rovněž tak rukavice s prasklými nebo jinak poškozenými švy.

Vlhké rukavice je nutno před dalším použitím vysušit při pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla.

K ošetřování rukavic doporučujeme používat běžné mechanické čisticí prostředky (např. kartáč, hadřík). Tyto rukavice nelze čistit praním.



**Životnost:** rukavic je závislá na intenzitě používání a náročnosti činnosti, při které jsou rukavice používány. Doba skladovatelnosti je min 5 let při vhodných podmínkách.

Výrobce:



PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,  
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice  
www.pra-p-or.cz, objednávky@pra-p-or.cz  
+420 725 890 513

Popis:

Pětiprsté svářečské rukavice z bílé lícové kozinky, šité kevlarovou nití, manžeta ze štípené hovězí, bez podšívky. Tig LEO mají navíc obšíváný palec.

Rukavice jsou v souladu s Nařízením (EU) 2016/425, kategorie II., a splňují požadavky:

**EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018 (2 1 1 1 X), EN 407:2004 (3 1 X X 3 X), EN 12477:2001 a EN 12477:2001/A1:2005 (Typ B).**

**Balení:** po 12 párech v PE sáčku / 120 párů v kartonu

Použití:

Rukavice jsou určeny pro běžné svářečské práce a k ochraně rukou proti mechanickým rizikům.

Poskytují ochranu proti:

- malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu,
- krátkodobému účinku nepřilíši velkého plamene,
- teplu sdílenému vedením při dotyku,
- působení UV záření z elektrického oblouku.

(V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálů rukavic, ale používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obvykle neumožňují průniku UV záření zabránit).

Ochranné rukavice pro svářeče nejsou určeny pro poskytování ochrany v případě vadného svařovacího agregátu nebo jeho nesprávného použití. Nejsou vhodné k ochraně proti zasažení elektrickým proudem tam, kde musí být používány ochranné rukavice navržené podle EN 60903. Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Rukavice používejte pokud možno za sucha a chraňte je před zbytečným znečištěním z vnitřní i vnější strany.

**Skladování, přeprava, likvidace:**

Skladujte při pokojové teplotě na suchém a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla. Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním.

Přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice nevhodné k použití likvidujte podle zákona o odpadech, pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, vyhoďte do komunálního odpadu.

**Upozornění !**

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Může obsahovat stopové prvky chrómu (kůže je vyčištěna chromem).

V případě podráždění pokožky rukavice dále nepoužívejte, pokud problémy přetrvávají, vyhledejte lékaře.

Je na zodpovědnosti každého uživatele aby posoudil, zda rukavice využívá za vhodných podmínek.

**EU prohlášení o shodě** je k dispozici na

<http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlasi>